

VEZETÉKNÉLKÜLI NYOMTATÁS ~ BLUETOOTH KAPCSOLATON KERESZTÜL

KANEWIRELESS PRINTER App ~ bármilyen android készülékekhez

KANE WIRELESS PRINTER – iPhone App ~ iPhone (6 Plus, 6, 5s, 5c, 5 & 4s) készülékekhez

KANE WIRELESS PRINTER – iPad App ~ iPad (Air, Mini, 3rd & 4th gen.) készülékekhez

Ezen alkalmazásokkal a mérési eredmények továbbíthatók a szokásos nyomtatási alakban – mind az élő mérések, mind a műszerben már tárolt mérési jegyzőkönyvekből a megnézésre kiválasztott.

A KANE455 füstgázelemző műszerben beépített **Bluetooth** modul szükséges.

A füstgázelemző műszer nyomtatási irányának átállítása:

1.) A pumpát le lehet állítani, és át kell állítani a kimeneti irányt:

MENU > BEALLIT > OUTPUT (=kimenet) > WIRELESS




választás Δ ill. ∇ gombokkal, a jóváhagyás \leftarrow gombbal,

utána még várni kell ameddig a **KILÉP** megjelenik.


2.) A **BLUETOOTH** jelszó **1111**. *Nem javasoljuk átállítani!* Beállítható:



MENU > BEALLIT > JELSZO > 1111

A mobiltelefon vagy tablet beállítása: (internetkapcsolatra alkalmas készülék szükséges!)

- A megfelelő **KANE Wireless Printer** alkalmazást kell telepíteni – egyes készülékeknél ez már gyárilag telepített. iPhone és iPad esetén az **App Store**, Android készülékek esetén a **Google Play** áruházban ingyenesen letölthető a **KANE Wireless Printer** applikáció.
- Párosítani kell a bekapcsolt KANE 458EE műszert a mobiltelefonon (tableten):
Bluetooth: BE > Láthatóság: BE > Keresés: új eszköz pl. ✕ 00:80:98:27:27:A1:5F
rákattintva megjelenik a KANE458EE gyári számmal. Párosítani kell, a jelszó: 1111.
- El kell indítani a **KANE Wireless Printer** alkalmazást az ikonra kattintva. Jelenleg angol nyelvű, de igen egyszerű nyomógombos felülettel rendelkezik, vezeti önmagát.
- **Csatlakoztatás:** a **Not Connected** szövegre kattintva a **BLUETOOTH** bekapcsolását kell engedélyezni, majd a már párosított KANE műszert ki kell jelölni. Ekkor **Connecting**, majd a **Connected to KANE458EE 123456789** szöveg jelenik meg. Visszamaradt a  megnyomása a csatlakozásra kiválasztott műszer megjegyzését kapcsolja be  illetve ki .

Az adatátvitel indítása a műszer **Send** nyomógombjával történik ~ ugyanúgy, mint a szokásos hőpapíros nyomtatás.

A szokásos nyomtatási alakban megjelenő jegyzőkönyvek a kijelzőn görgethetők, továbbá kiegészíthetők, tárolhatók és törölhetők, valamint e-mail, WhatsApp stb. mellékleteként továbbíthatók. Javasoljuk a továbbítás előtti küldést (mentést) a későbbi visszakeresések érdekében, lásd a  menüjében. A fogadott és egymás alatt látható mérési jegyzőkönyvek ürítése (törlése) csak egyben lehetséges (Discard All).

Kiegészítő lehetőség további (alsó) megjegyzés-rovat írása  (pl. a mérési helyszín név és cím,) a  szolgáltatásai, mint a mérési helyszín GPS adatainak hozzácsatolása, valamint az éjszakai üzemmódra átkapcsolás.

A  bontja a Bluetooth kapcsolatot.

Az angol alkalmazás fordítása, valamint további információk a **SEGÉDLET**-ben található.




SEGÉDLET


VEZETÉKNÉLKÜLI (BLUETOOTH) NYOMTATÁS MOBILTELEFONRA

Mivel az alkalmazások csak angol nyelven állnak pillanatnyilag rendelkezésre, ez a SEGÉDLET a magyarnyelvű fordítást és a kiegészítő információkat tartalmazza. A műszerről átküldött „nyomtatás” természetesen magyar nyelven jelenik meg.


Az alkalmazás indításakor a mobiltelefonon megjelenő kép:

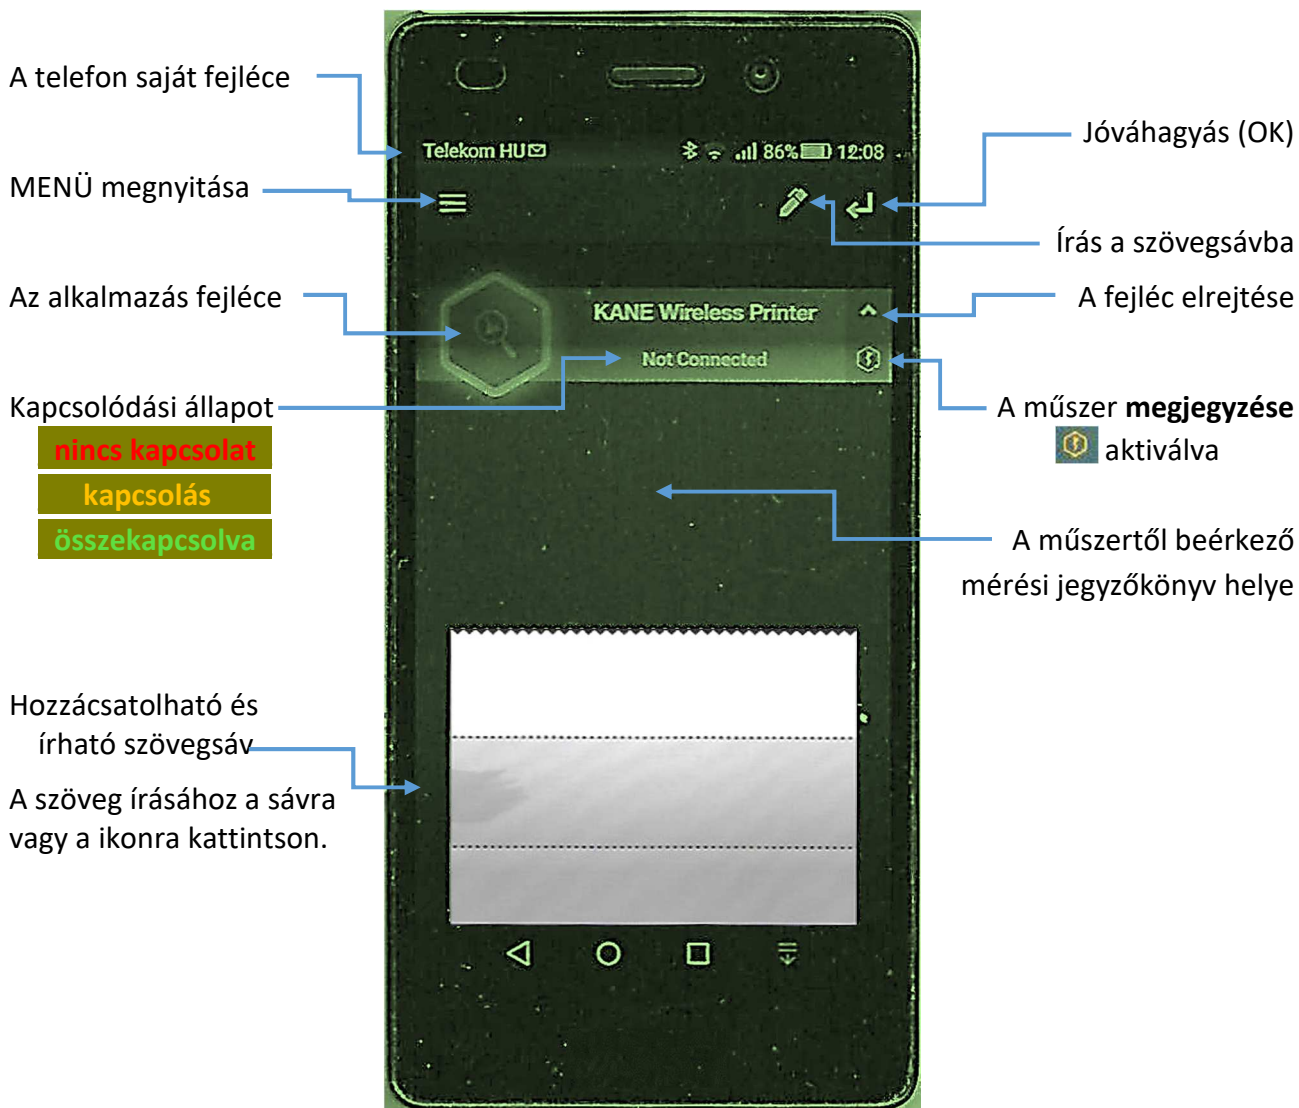

Megjelenő ikonok Mérés Jegyzőkönyv (jk) fogadása vagy szöveg-írása után

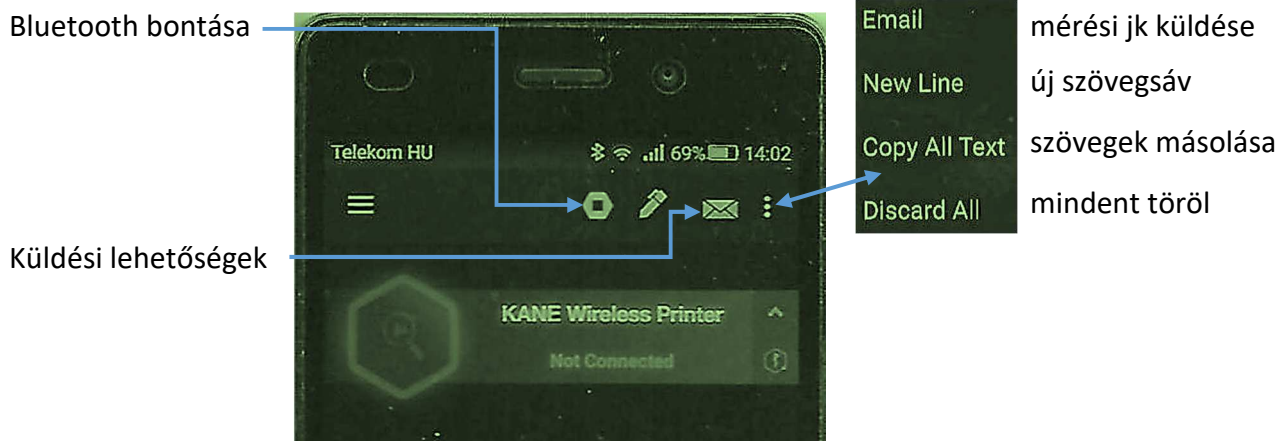

A MENÜ üzemmód:

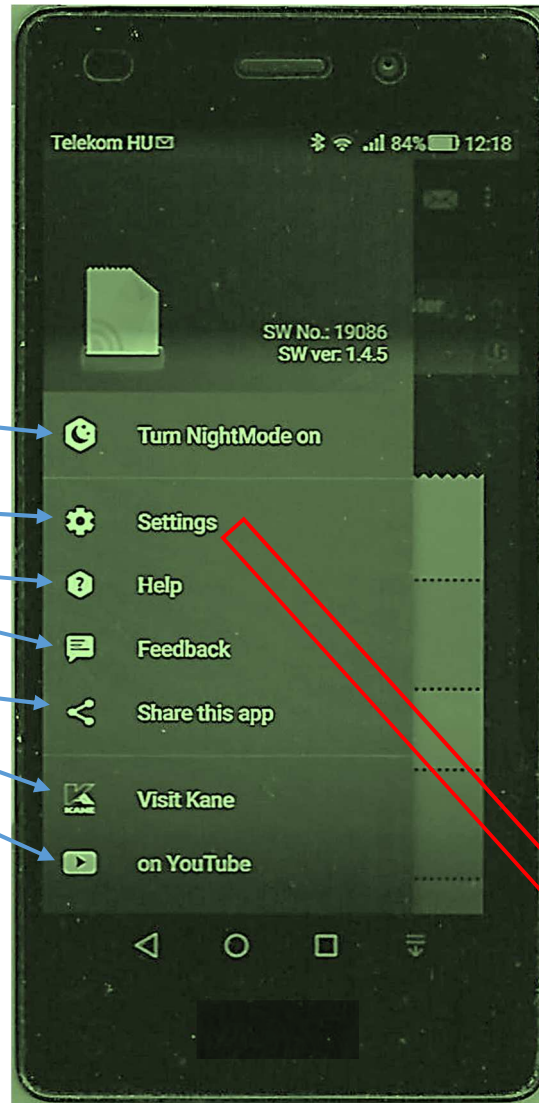

Éjszakai üzemmód

Beállítások

Angol súgó!

Visszajelzés (angol!)

App megosztása


KANE angol honlap

KANE angol videói

A levelezésekben szereplő
SZEMÉLYI ADATOK megadása

Név

Cégnév és cím

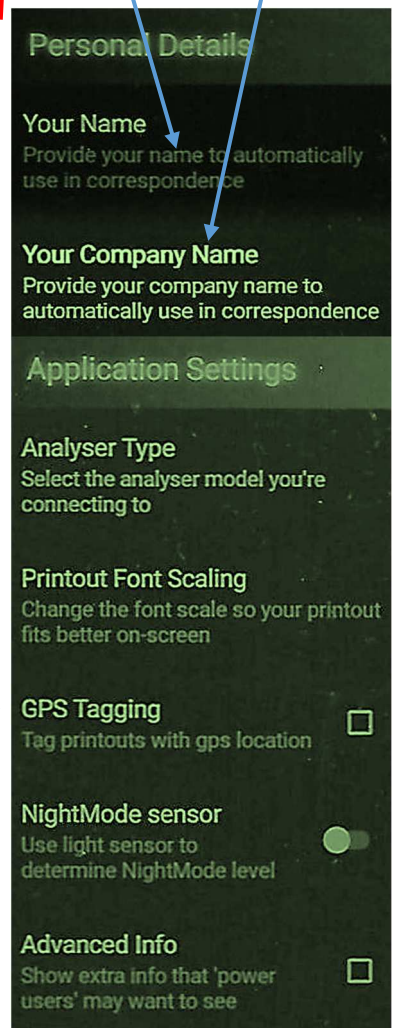

Az alkalmazás beállításai

Füstgázelemző típus (*Other KANE analyzer*)

A nyomtatás betűmérete (javasolt 100%)

GPS adatok hozzátácsolása

Éjjeli üzemmód érzékelés

További infó: küldéskor a továbbítás helyének idő,dátum és GPD adatait is hozzátácsolja Aktiválás után új sor jelenik meg, amit szintén be kell jelölni

Analysér típus

Select the analyser model you're connecting to

Printout Font Scaling

Change the font scale so your printout fits better on-screen

GPS Tagging

Tag printouts with gps location

NightMode sensor

Use light sensor to determine NightMode level

Advanced Info

Show extra info that 'power users' may want to see

BLUETOOTH használata után:

A nyomtató használatához **K455** műszerben **vissza kell állítani**

a kimeneti irányt a nyomtató felé:

MENU > BEALLIT > OUTPUT (=kimenet) > PRINTER

(△ ill. ▽ gombokkal lehet kiválasztani, a jóváhagyás ↵ gombbal.)

ezek után kikapcsolni, majd **újraindítani** kell a műszert!